



Инструкции по укладке

Мы рекомендуем вам обратиться к услугам профессионалов для укладки Вашего искусственного газона. Также возможна самостоятельная укладка. Мы надеемся, что данные инструкции помогут Вам в укладке.

Существуют различные варианты укладки, мы предоставили наиболее часто применяемые.



Перед тем, как начать

При определении необходимой длины и ширины, рекомендуем предусмотреть запас на подрезку.


Рекомендуется сделать эскизный проект и определить, как рулоны лучше всего разместить.

Если вам требуется несколько рулонов, мы хотели бы отметить, что направление ворса во всех рулонах должно совпадать.

Подготовка основания

Удалите всю траву, растительность и камни из места укладки. Правильное дренирование почвы очень важно. Если газон устанавливается на существующей твердой поверхности, рекомендуется удалить все неровности. Убедитесь, что дренаж почвы достаточный. В качестве дренажа может выступать природное основание

В других случаях, вы можете выбрать для установки на основание с помощью уплотнительного материала, или, если вы предпочитаете идеально ровное и устойчивое основание, можно подготовить стабилизационное основание из цемента и песка.

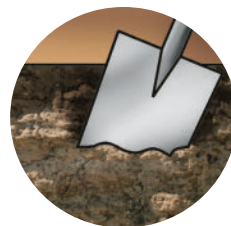

В зависимости от типа основания, необходимо выкопать часть почвы до уровня ровной и твердой базы.

**Для основания
с цементом и песком:**

10-15 см


Заполните подготовленную почву влажной смесью цемента и песка (в пропорции 1/7). Смесью необходимо равномерно распределить, выровнять и дать высохнуть.



**Для основания
с уплотнительным материалом:**

5-15 см

Заполните подготовленную почву гравием (до 10мм) распределите и разровняйте. При необходимости добавить слой влажной глины разровняйте до получения идеально ровной поверхности.

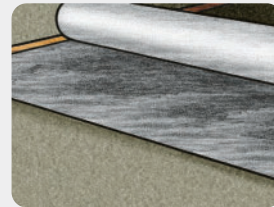

Рекомендуется, для защиты от воды / гниения установить деревянный каркас по периметру газона. Это не только гарантирует что край газона будут ровными, позволяют обеспечить безопасность искусственного газона.

После окончания подготовки основания, разложите геотекстильную пленку по поверхности. Рекомендуется укладка пленки внахлест ± 10 см между разными рулонами. При необходимости, мембрана может быть закреплена на деревянной раме с помощью винтов из нержавеющей стали.

Укладка искусственного газона

Раскатать рулоны. При укладке нескольких рулонов необходимо, чтобы направление ворса во всех рулонах было одинаково. При укладке необходимо тщательно разравнивать рулон, чтобы избежать складок. Убедитесь, что рулоны искусственного газона полностью выровнены, необходимо оставить рулоны на некоторое время для акклиматизации. Начать подрезку внешних краев рулонов, резать необходимо между рядами со стороны основы, используя острый нож (1).

Швы/стыки



Разместите рулоны один к другому (2), сложите стороны покрытия со стороны основы и, используя клейкую ленту соедините два рулона (3, 4). Подготовьте 2-компонентный полиуретановый клей, тщательно следуя инструкциям поставщика! Не следует готовить клей слишком рано, поскольку он может засохнуть после определенного промежутка времени. Распределите клей по ширине приблизительно 20 см, и по всей длине рулона с помощью зубчатого шпателя. Не используйте слишком много клея, чтобы избежать попадания избытка клея на поверхность покрытия (5). Раскатайте рулон и сильно прижмите место приклеивания, убедитесь, что на поверхности нет клея, и что две стык между двумя рулонами достаточно прочен, при необходимости используйте пресс (6). Для небольших участков можно использовать водонепроницаемый моно-компонентный полиуретановый клей или подходящую самоклеящуюся пленку.

Фиксация

Искусственный газон должен быть прикреплен к деревянной раме с винтами из нержавеющей стали. Если деревянная рама не используется, покрытие можно приклеить к бордюрным камням. При укладке на небольшую площадь, например, если используется только один рулон, и нет возможности использовать деревянную рамку, необходимо прикрепить края искусственной травы непосредственно к основанию с помощью винтов из нержавеющей стали (7).

Отделочные работы

Обрезать края ковра, где это необходимо. Удалите обрезки и с поверхности. С помощью щетки разровнять волокна ворса, приведя его в желаемое положение (8).

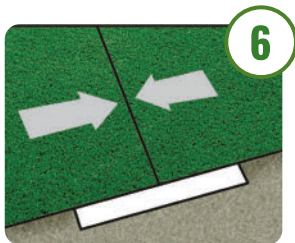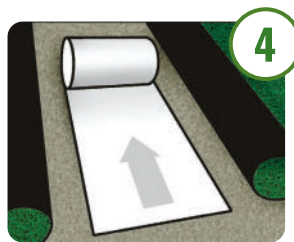

Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации предназначены только для информации. Успешная укладка зависит от многих факторов, которые не могут быть предусмотрены и учтены в настоящей инструкции.